www.povos.com.cn

# POVOS奔腾

上海奔腾企业(集团)有限公司 Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co.,Itd.

若有质量问题,请与销售商或本公司指定的特约维修部联系,维修服务有关事项请参照保修卡。服务不到的地方请与我公司总部售后服务中心联系。

公司地址:上海市松江区沪松路999号

邮 编:201613

服务电话:800-8202810

# POVOS®

执行标准:GB4706.1-1998 GB4343.1-2003 GB4706.19-2004 GB17625.1-2003

# 电饭锅

## 使用说明书

使用前请详细阅读此使用说明书 型号:PFG15/25/35/45/55/65 机械/煮粥系列



上海奔腾企业(集团)有限公司 Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co.,Itd.


# POVOS°奔腾

# POVOS°奔腾

## 常见故障现象分析


序号	产生原因		故障现象	排除方法		
1	指示灯不亮	发热盘不热	电饭锅与电源没有 接通	检查开关、插头、插座、 保险丝、电源引线是否 完好,并将插头插到位		
		发热盘发热	1 指示灯或降压电阻接 线脱落 2 指示灯或降压电阻损 坏	送指定维修部维修		
2	指示灯亮	发热盘不热	1 中间线松脱 2 电热管元件烧坏	送指定维修部维修		
3	饭不熟或煮 饭时间过长 饭过硬或过 软		1 焖饭时间不够 2 发热盘变形 3 内锅倾斜,一边悬空 4 内锅与发热盘之间有 异物 5 内锅变形 6 未按要求加水	1 按要求焖饭 2 轻微变形用砂纸打磨,严重变形则应送到指定维修那更换 3 把内锅轻轻转动,使之恢复正常 4 用细砂纸清除干净 5 送指定维修那更换内锅		
4	煮成焦饭		<sup>1</sup> 煮饭按键及杠杆连动 机构不灵活 2磁钢限温器失灵	送指定维修部维修		
5	不能自动保温		保温温控器失灵	送指定维修部维修		
6	外壳漏电	有麻手感觉	汤水流入电源线插座 或按键开关,使绝缘 电阻下降	把外壳擦干净,如碳化 较严重的则应更换		

## 零部件名称

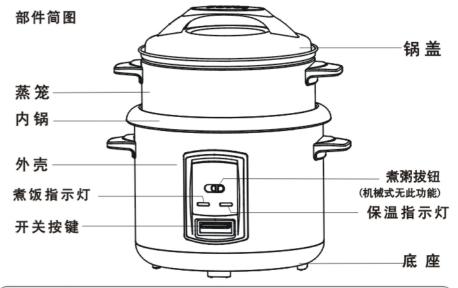


## 技术参数

型 号	额定电压/频率	额定功率	煮米量(杯)	加热方式	
1 5型		350W	1-3		
25型		500W	2-5		
35型	220V~/50Hz	600W	2-7	直接加热	
45型		700W	3-9		
55型		900W	4-12		
65型		1000W	5-15		

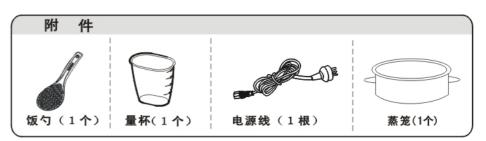

## POVOS资产腾

#### 电路图

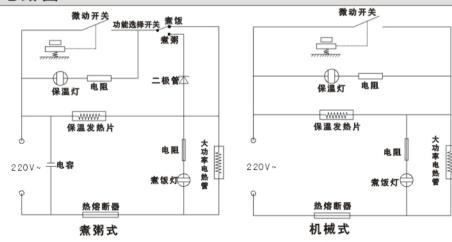

#### 使用方法

#### (一) 煮饭

- 1. 用规定量杯感米, 在其它器具中将米淘洗干净, 放入内锅, 参考内锅刻度线 加入相应的水。例如:煮四杯米要加水到内锅刻度线"4"处,可根据米质及个 人饮食习惯来话当增减水量。注意,所加水不得超过最高水位。
- 2. 将内锅放入电饭锅内,保证内锅底部清洁无水珠,并且与发热盘之间无杂物, 将内锅左右轻旋几下,检查是否保持良好的接触,盖好锅盖。
- 3. 插上电源、按下按键、此时煮饭指示灯亮、开始煮饭。
- 4. 当煮饭结束,按键自动复位,此时保温指示灯亮,进入保温状态。
- 5. 为了使您煮的饭味道更好, 建议讲入保温状态十五分钟后使用。

#### (二) 煮粥/煲汤

- 1. 煮粥、煲汤时,将"功能选择"开关拨至"粥/汤"档,按下按键即可。煮 好后挑起按键,进入保温状态。
- 不要用内锅直接煲者骨头等坚硬食物,以免刮伤内锅的不粘涂层。
- "功能选择"开关一定要拨到煮粥状态,煮好后一定要手动挑起按键,否则 粥会大量溢出。

#### (三) 蒸煮

- 1. 本产品附赠蒸笼,可帮助用户蒸煮菜肴或面制食品,如馒头等。
- 2. 在内锅中加入适量的水,视食物需蒸多久时间而定,将内锅底部擦干净后, 放入电饭锅内,保证锅底与发热盘之间无异物,保持良好的接触。
- 3. 插上电源线,按下按键,此时煮饭指示灯亮,当内锅中的水被煮开时,可开 始蒸煮食物。
- 4. 在内锅上面放好蒸笼,蒸笼中放入需蒸食品,并在蒸笼上盖好锅盖。
- 5. 食物蒸好后, 手动挑起按键。如果在蒸煮过程中, 水被煮干, 用户也不必担 心, 电饭锅会自动转换至"保温", 对电饭锅并无损害。
- 6. 内锅的水不能太多,以免溢到食物上:蒸煮的食物保温时间不宜过长。

# POVOS。奔腾

#### 安全注音事项

- 1、应使用有接地装置的电源插座. 确认电源电压与额定电压是否一 邳.
- 2、内锅底面与发热盘的表面一定要 保持清洁干燥、以免引起电器故



3、内锅应避免撞击而变形,切勿将 内锅放在其它加热器上加热。



4、使用时应将电饭锅放在稳定的平 面上,不可放在易燃物上,并不 可让儿童触及。



- 5、当内锅是空的或未放入内锅时不 能接诵电源。
- 6、电饭锅不可用水冲洗或浸入水中, 以免影响电器安全性能。



- 7、请使用专用塑料饭勺,不可使用 金属饭勺,且不要用力刮锅底以 免损伤涂层。
- 8、电源插头部分切记不可接触到水, 以免带来危险。



- 9、切勿自行拆卸电饭锅,以免影响 电器安全性能。
- 10、如果电源软线损坏,请用本公司 提供的专用电源线来更换。



# 保修卡

# POVOS°奔腾

顾客姓名		联系电话		
购买地点		购买日期		
产品名称		产品型号		
生产批号				
维修日期	维 修 记	. 录	备	注
			·	

注: 自购买日起一年内为保修期。在正常使用的情况下,在保修期内机器出现故障,凭保修卡和发票到当地维修部进行维修,超过保修期或因用户使用不当造成损坏的则收取费用。

本产品若有故障,请与各维修点或我公司售后服务中心联系。

### 上海奔腾企业(集团)有限公司

Shanghai POVOS Enterprise (Group) Co, Itd

公司地址:上海市松江区沪松路999号 邮 编: 201613 免费服务热线: 800-8202810